MAX®

取扱説明書　お客様用

マックス電気床暖房システム

ホットメイト

設置コントローラ

JH-C130B
（1エリア制御タイプ）

JH-C230B
(2エリア制御タイプ)

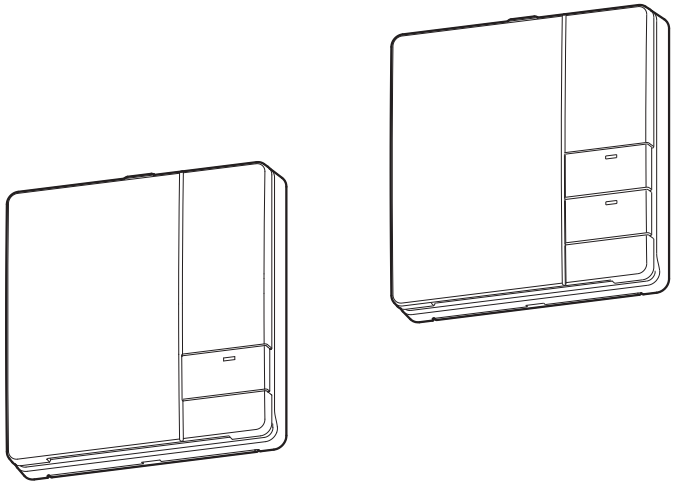

1．特に注意していただきたいこと …… 1
2．各部の名称と機能…… 3
3．JH-C130B　運転説明
3-1. 初めてお使いになるとき …… 4
3-2. 時刻設定のしかた …… 4
3-3. 運転のしかた …… 5
3-4. タイマー運転のしかた …… 6
3-5. その他の操作 …… 7
4．JH-C230B　運転説明
4-1. 初めてお使いになるとき …… 8
4-2. 時刻設定のしかた …… 8
4-3. 運転のしかた …… 9
4-4. タイマー運転のしかた …… 10
4-5. その他の操作 …… 11
5．お手入れのしかた …… 12
6．故障かなと思ったとき …… 12
7．仕様 …… 13
8．アフターサービスについて …… 13
保証書 …… 14

このたびは、電気床暖房システム『ホットメイト』JH-C130B/JH-C230Bをご購入いただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書は、コントローラの使用方法、トラブル時の対処、および仕様を説明したものです。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、理解したうえで正しくご使用ください。
この取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、ご活用ください。

施工工事関係者の方へのお願い

この説明書は、本製品をお使いになるお客様のお手元に確実に届くようにお取りはからいください。

お願い

この本説明書の全部、または一部を無断で複写、または転載することを禁じます。本説明書の内容を将来予告なしに変更することがあります。本説明書の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記入もれなどがありましたら、当社までお申し出ください。お客様が運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。

1. 特に注意していただきたいこと

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

○ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
○この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
○ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。
○配線工事は専門の業者（電気工事士）にお願いしてください。
○本システムの発熱シートとコントローラは床暖房用です。他の用途では使用しないでください。

●表示の意味は次のとおりになっています。

⚠ 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ 警告	誤った取扱いをすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容が記載されています。
⚠ 注意	誤った取扱いをすると人が傷害を負うか、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

●図記号の意味は次のとおりになっています。

	「 禁 止 」を表します。
	「分解禁止」を表します。
	「必ず行うこと」を表します。

⚠ 危険

乳幼児や身体の不自由な方には、付き添いなしでは使用しない。

使用禁止

低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。

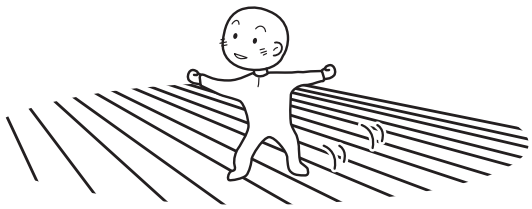

⚠ 警告

指定電圧以外では使用しない。

使用禁止

指定電圧	AC100V AC200V

火災や感電の原因になります。

絶対に分解したり修理・改造は行わない。

分解・修理禁止

火災･感電･けがの原因となります。

※修理は販売店にご相談ください。

床暖房の上で長時間休まない。特にお子様、お年寄り、ご病人、お体のご不自由な方、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬を服用された方や深酒、疲労の激しい方は特に注意する。

使用禁止

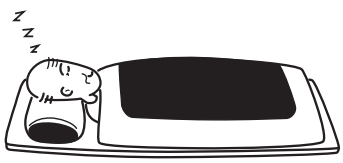

比較的低い温度（40℃）でも長時間皮膚が同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

床へ釘・ビスなどの打ち込みは行わない。

使用禁止

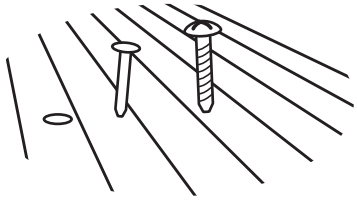

火災や感電の原因になります。

⚠注意

床暖房が水に浸かったときは業者の点検を受ける。

必ず行なう

漏電や感電の恐れがあります。

床に水やお茶など液体がこぼれた場合、すぐに拭き取る。

水かけ禁止

漏電や感電の恐れがあります。

スプレー缶などを床暖房の上に置かない。

使用禁止

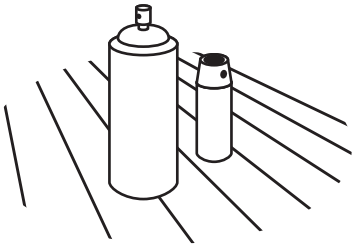

火災・爆発の恐れがあります。

家具、ピアノなど熱の影響の出る恐れのある物は床暖房上に置かない。

使用禁止

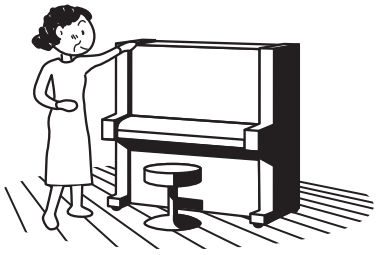

変形や故障の原因になります。

座布団や座椅子など保温性のよい物を長時間同じ場所に置かない。

使用禁止

置いたものや床材が変色、変形する恐れがあります。

長時間お使いにならない時は分電盤ブレーカの電源を切る。

必ず行なう

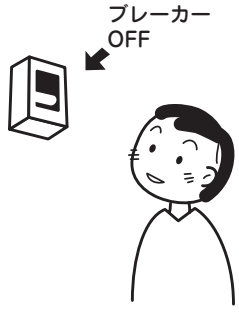

漏電や火災の恐れがあります。

2. 各部の名称と機能

※JH-C130Bは床暖房エリアを一括で制御します。JH-C230Bはエリアエリアとエリアを個別に制御します。基本的な操作は同じです。

JH-C130B ※ふたを開けた状態

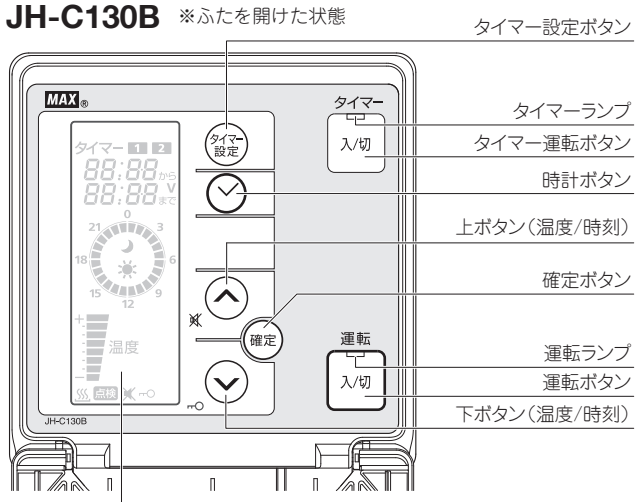

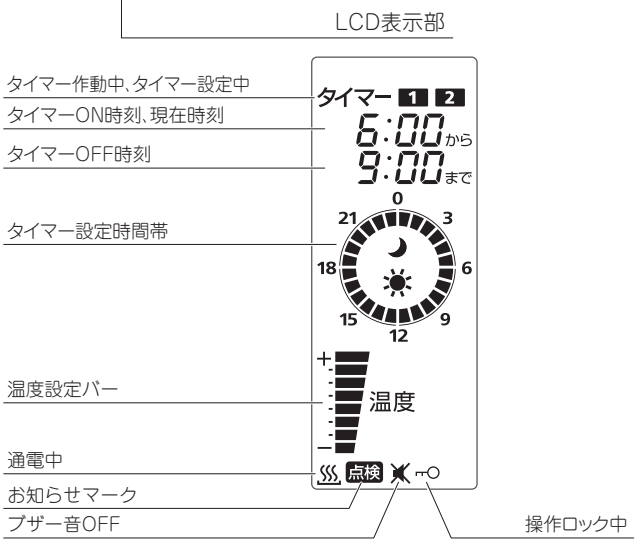

JH-C230B ※ふたを開けた状態

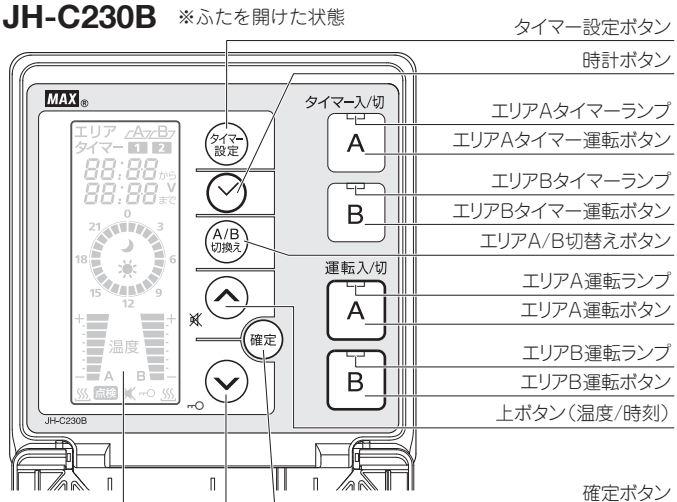

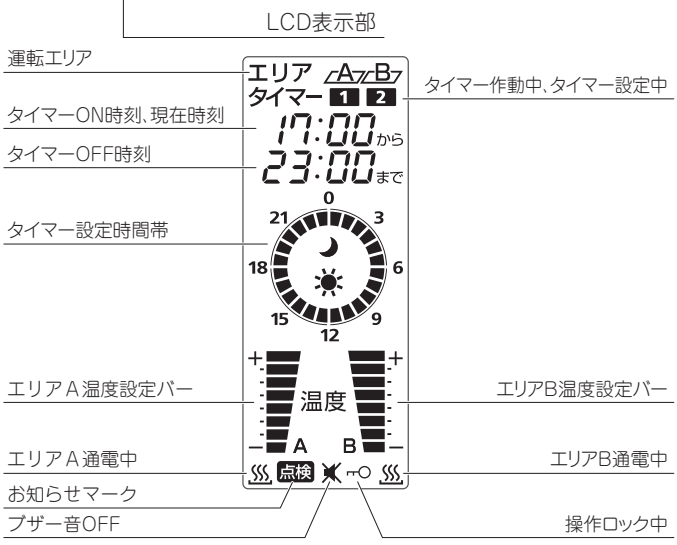

タイマー 入/切	床暖房のタイマー運転・停止をさせます。	ランプ	状 態
		オレンジ	タイマー入
		消灯	タイマー切
運転 入/切	床暖房の運転・停止をさせます。	ランプ	状 態
		緑	運転中または タイマー運転中
		オレンジ	タイマー待機中
		消 灯	停 止
タイマー設定	タイマーを設定するときに使用します。		
時計	時刻を修正するときに使用します。		
上	設定温度（床温設定）を上げます。時刻設定では「時」「分」を進めるときに使用します。 3秒以上の長押しで、操作音を消します。		
下	設定温度（床温設定）を下げます。時刻設定では「時」「分」を戻すときに使用します。 3秒以上の長押しで、ボタン操作をロックします。		
確定	時刻設定、タイマー設定で「時」「分」を確定するときに使用します。		

タイマー入/切 A B	各エリア（エリアA、エリアB）について、床暖房のタイマー運転・停止をさせます。	ランプ	状 態
		オレンジ	タイマー入
		消灯	タイマー切
運転入/切 A B	各エリア（エリアA、エリアB）について、床暖房の運転・停止をさせます。	ランプ	状 態
		緑	運転中または タイマー運転中
		オレンジ	タイマー待機中
		消 灯	停 止
タイマー設定	タイマーを設定するときに使用します。		
時計	時刻を修正するときに使用します。		
A/B 切換え	タイマー設定、タイマー時刻、温度レベル設定の確認でエリアAとエリアBを切換えるときに使用します。		
上	設定温度（床温設定）を上げます。時刻設定では「時」「分」を進めるときに使用します。 3秒以上の長押しで、操作音を消します。		
下	設定温度（床温設定）を下げます。時刻設定では「時」「分」を戻すときに使用します。 3秒以上の長押しで、ボタン操作をロックします。		
確定	時刻設定、タイマー設定で「時」「分」を確定するときに使用します。		

3. JH-C130B 運転説明

3-1. 初めてお使いになるとき

●床暖房システムは、専用電源回路になっています。
分電盤で床暖房のブレーカーが、入りになっている事を確認してください。

●電源が入ると表示部に「 12 」が点滅表示されます。
以下の手順に従い、時刻設定を行ってください。
時刻設定が終了しないと他の操作ができません。

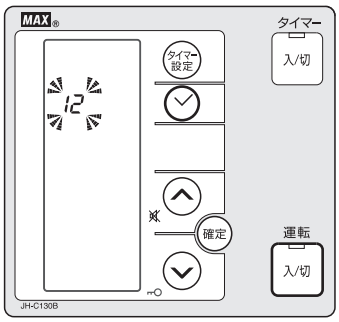

※電源の電圧「 Ac 100V 又は Ac 200V 」が表示される場合があります。
確定 ボタンを押すと表示が消え「 12 」が点滅表示されます。

3-2. 時刻設定のしかた

① 電源投入時※は「 12 」が点滅し、時刻設定モードに入ります。

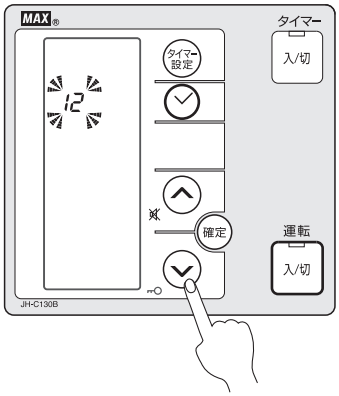

② ∧ ∨ ボタンで「時」を合わせてください。
合わせたら、確定ボタンを押してください。
「時」が確定し、「 00 」が点滅します。

③ ∧ ∨ ボタンで「分」を合わせてください。
合わせたら、確定ボタンを押してください。
「分」が確定し、時刻設定の完了です。
現在時刻（合わせた時刻）を表示します。

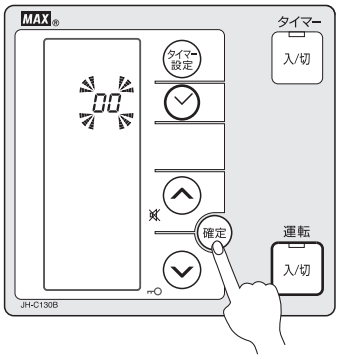

＊ **時刻設定後、停電など電源が切れた場合、約20分間は設定した時刻を記憶しています。**

〈時刻修正のしかた〉

∨ ボタンを押すと、「時」が点滅し、時刻設定モードになります。
上記手順に従い、時刻の修正を行ってください。

メモ
・時刻は24時間表示となります。
・ ∧ ボタン、∨ ボタンを押し続けると連続して時刻が変わります。
・操作ボタンを押すと、表示部にライトが点灯し、操作終了後、20秒経過すると、自動で消灯します。

3-3. 運転のしかた

運転開始と停止

運転 入/切 ボタンを押すと、運転が開始します。

運転中に 運転 入/切 ボタンを押すと停止します。

運転と停止はふたを閉めた状態でも表面のボタンで操作することができます。

タイマーランプが点灯 タイマー 入/切 しているときは 運転 入/切 ボタンの操作が行なえません。

すぐに運転を開始したい場合は タイマー 入/切 ボタンを押し、タイマーランプを消灯させてから 運転 入/切 ボタンを押してください。

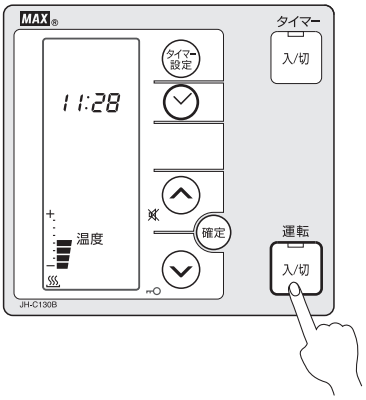

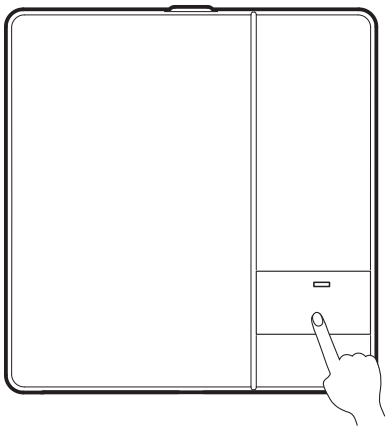

メモ

・運転中は運転ランプが緑色に点灯し、温度設定目盛が表示されます。
・「 ♨ 」表示は、床暖房に通電されている時に表示されます。

温度調整

(^) (v) ボタンで温度を調整します。温度は8段階で調整できます。

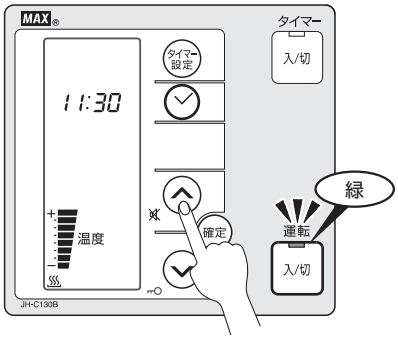

⚠注意

●温度制御動作は温度設定に応じて、一定間隔でON/OFF動作を繰り返します。高設定とした場合、床温度が高くなることがありますので、温度設定には十分注意して使用する。
●低温やけどには十分注意する。

メモ

・切り忘れ防止のため、最終操作から24時間経過すると自動的に停止します。
・自動停止の30分前には運転ランプの点滅で、5分前には運転ランプの点滅とブザー音でお知らせします。

3-4. タイマー運転のしかた

●タイマーは1日2回までの運転・停止時刻を設定できます。
●タイマーは「**タイマー 1**」、「**タイマー 2**」と表示され、設定時間が円形のタイマー設定時間帯パネルに表示されます。

タイマー時刻の設定

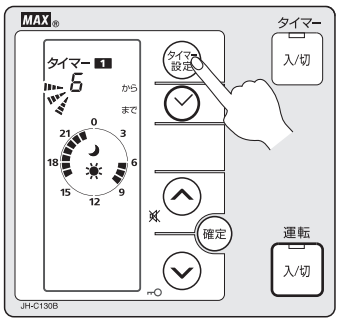

① すべての運転を停止（タイマーランプ、運転ランプ消灯）させてから (タイマー設定) ボタンを押すとタイマー設定モードに移行し、運転時刻の「時」が点滅します。
「**タイマー 1**」の運転時刻と停止時刻を設定します。
初期状態では運転時刻 6:00、停止時刻 9:00 が表示されます。

② 運転時刻の「時」が点滅したら、(∧) (∨) ボタンで「時」を合わせ、(確定) ボタンを押してください。次に「分」が点滅するので (∧) (∨) ボタンで「分」を合わせ、(確定) ボタンを押してください。
運転時刻が確定します。
続けて停止時刻の「時」が点滅するので、停止時刻の設定をします。
「時」を合わせ、(確定) ボタンを押し、「分」を合わせ、(確定) ボタンを押してください。停止時刻が確定します。続けて温度設定バーが点滅するので運転温度の設定をします。(∧) (∨) ボタンでお好みの温度に合わせ、(確定) ボタンを押してください。運転温度が確定します。
「**タイマー 1**」の設定は完了です。続けて「**タイマー 2**」の設定に移行します。

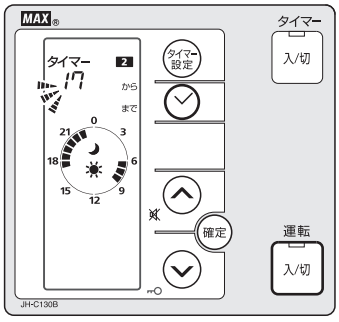

③「**タイマー 1**」の設定と同じく「**タイマー 2**」の設定を行ってください。
「**タイマー 2**」の設定が不必要な場合は、下記タイマーの解除を参照し、設定を解除してください。
初期状態では運転時刻 17:00、停止時刻 23:00 が表示されます。

タイマーの解除

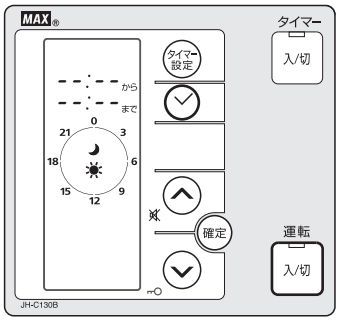

運転時刻と停止時刻を同じ時刻に合わせると設定が解除されます。
また「23:00」と「0:00」の間に設定解除となる「－－:－－」表示があります。
「時」を合わせるときに (∧) (∨) ボタンを押し続けて時を変更すると「－－:－－」で止まります。

タイマー運転をするには

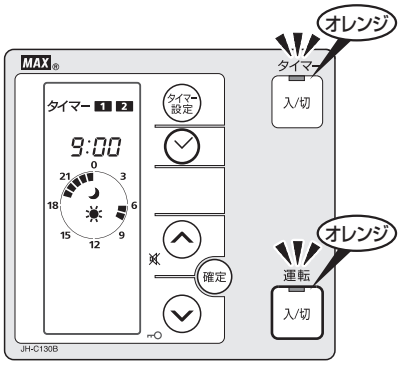

タイマー時刻が設定されている状態で タイマー 入/切 ボタンを押し、ランプを点灯 タイマー 入/切 させるとタイマー運転になります。

タイマー時刻が設定されていない場合は、タイマー 入/切 ボタンを押しても、なにも変化しません。

タイマー作動中は、表示部にタイマー運転される時間帯と設定されているタイマー(「 **タイマー 1** 」「 **タイマー 2** 」)を表示し、タイマーランプが点灯します。「 **タイマー 1** 」「 **タイマー 2** 」の表示はタイマー待機中は点灯、タイマー運転中は点滅します。運転ランプはタイマーが設定されているとオレンジに点灯し、タイマー入り時刻になると緑に点灯します。

タイマー運転を止めるには

タイマー作動中に タイマー 入/切 ボタンを押し、ランプを消灯 タイマー 入/切 させると、タイマー運転を停止します。

3-5. その他の操作

チャイルドロックの仕方

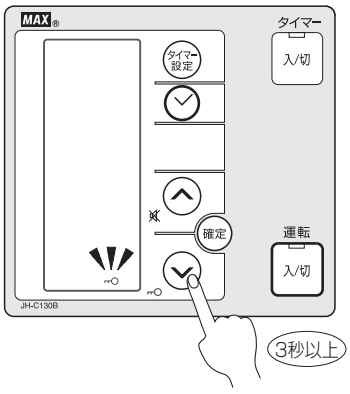

すべての運転を停止(タイマーランプ、運転ランプ、消灯)させてから ⌄ ボタンを3秒以上押してください。操作がロックされ、表示部に「 ⚷ 」マークが表示されます。

ロック中に ⌄ ボタンを3秒以上押すとロックが解除されます。

操作音のON/OFF

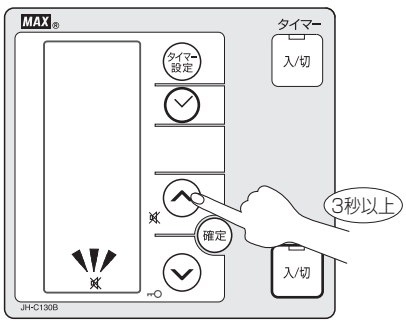

停止中に ⌃ ボタンを3秒以上押すと操作音を消すことができます。表示部に「 🔕 」が表示されます。

消音中に ⌃ ボタンを3秒以上押すと、操作音が戻ります。

4. JH-C230B 運転説明

4-1. 初めてお使いになるとき

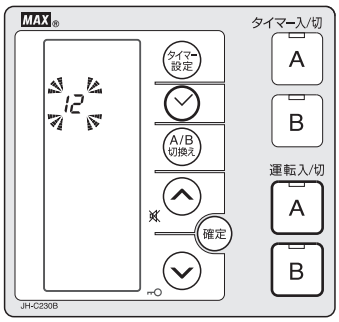

●床暖房システムは、専用電源回路になっています。
分電盤で床暖房のブレーカーが、入りになっている事を確認してください。

●電源が入ると表示部に「 12 」が点滅表示されます。
以下の手順に従い、時刻設定を行ってください。
時刻設定が終了しないと他の操作ができません。

※電源の電圧「 Ac 100V 又は Ac 200V 」が表示される場合があります。
確定 ボタンを押すと表示が消え「 12 」が点滅表示されます。

4-2. 時刻設定のしかた

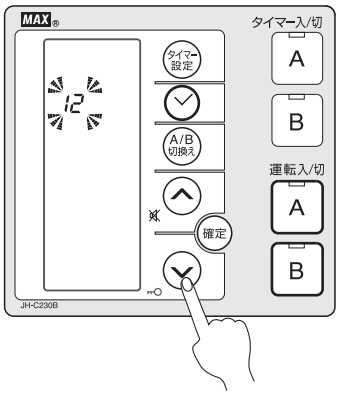

① 電源投入時*は「 12 」が点滅し、時刻設定モードに入ります。

② ^ v ボタンで「時」を合わせてください。
合わせたら、確定 ボタンを押してください。
「時」が確定し、「 00 」が点滅します。

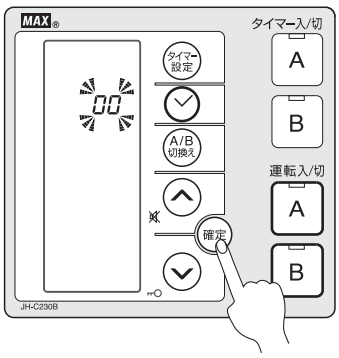

③ ^ v ボタンで「分」を合わせてください。
合わせたら、確定 ボタンを押してください。
「分」が確定し、時刻設定の完了です。
現在時刻（合わせた時刻）を表示します。

＊ **時刻設定後、停電など電源が切れた場合、約20分間は設定した時刻を記憶しています。**

〈時刻修正のしかた〉

v ボタンを押すと、「時」が点滅し、時刻設定モードになります。
上記手順に従い、時刻の修正を行ってください。

メモ
・時刻は24時間表示となります。
・^ ボタン、v ボタンを押し続けると連続して時刻が変わります。
・操作ボタンを押すと、表示部にライトが点灯し、操作終了後、20秒経過すると、自動で消灯します。

4-3. 運転のしかた

運転開始と停止

運転入/切 A または B ボタンを押すと、運転が開始します。

運転中に 運転入/切 A または B ボタンを押すと停止します。

運転と停止はふたを閉めた状態でも表面のボタンで操作することができます。

タイマーランプが点灯 タイマー入/切 A (B) しているときは 運転入/切 A (B) ボタンの操作が行なえません。

すぐに運転を開始したい場合は タイマー入/切 A (B) ボタンを押し、タイマーランプを消灯させてから 運転入/切 A (B) ボタンを押してください。

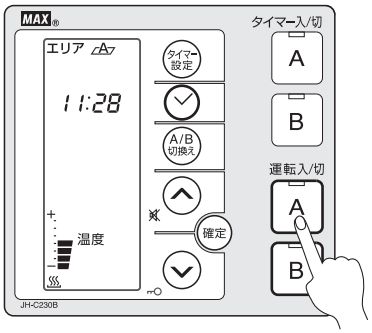

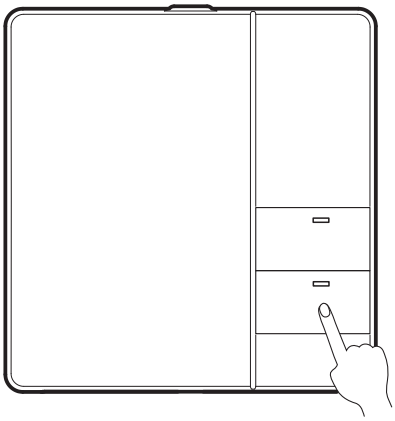

> **メモ**
> ・運転中は運転ランプが緑色に点灯し、温度設定目盛が表示されます。
> ・「 ♨ 」表示は、床暖房に通電されている時に表示されます。

温度調整

① エリアA、エリアBそれぞれに設定が必要となります。
A/B切換え ボタンを押してエリアを選択してください。

② ^ v ボタンで温度を調整します。温度は8段階で調整できますので、中間レベルで運転を行い、好みに合わせて増減してください。

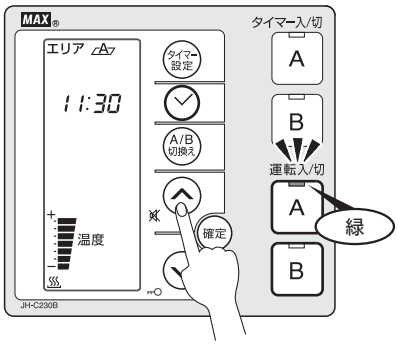

⚠注意

●温度制御動作は温度設定に応じて、一定間隔でON/OFF動作を繰り返します。高設定とした場合、床温度が高くなることがありますので、温度設定には十分注意して使用する。
●低温やけどには十分注意する。

> **メモ**
> ・切り忘れ防止のため、最終操作から24時間経過すると自動的に停止します。
> ・自動停止の30分前には運転ランプの点滅で、5分前には運転ランプの点滅とブザー音でお知らせします。

4-4. タイマー運転のしかた

●タイマーは1日2回までの運転･停止時刻を設定できます。
●タイマーは「**タイマー 1**」、「**タイマー 2**」と表示され､設定時間が円形のタイマー設定時間帯パネルに表示されます。

タイマー時刻の設定

エリアA､エリアBそれぞれに設定が必要となります。

すべての運転を停止（タイマーランプ､運転ランプ消灯）させてから

(タイマー設定) ボタンを押した後に (A/B切換え) ボタンを押してエリアを選択してください。

① (タイマー設定) ボタンを押してください。「**エリアA**」と運転時刻の「時」が点滅し､エリアAのタイマー設定に入ります。(A/B切換え) ボタンを押すと「**エリアB**」の文字が点灯し､エリアBのタイマー設定に入ります。(A/B切換え) ボタンを押す毎に「**エリアA**」と「**エリアB**」が交互に切り替わります。

運転時刻を変更するとエリアの変更が出来なくなります。

初期状態では運転時刻 6：00 、停止時刻 9：00 が表示されます。

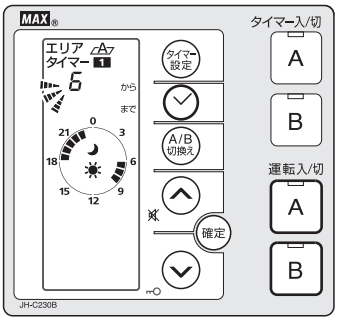

② エリアを選択したら､運転時刻を設定します。運転時刻の「時」が点滅しているので､(∧) (∨) ボタンで「時」を合わせ､(確定) ボタンを押してください。次に「分」が点滅するので (∧) (∨) ボタンで「分」を合わせ､(確定) ボタンを押してください。運転時刻が確定します。
続けて停止時刻の「時」が点滅するので、停止時刻の設定をします。
「時」を合わせ､(確定) ボタンを押し､「分」を合わせ､(確定) ボタンを押してください。停止時刻が確定します。続けて温度設定バーが点滅するので運転温度の設定をします。(∧) (∨) ボタンでお好みの温度に合わせ､(確定) ボタンを押してください。運転温度が確定します。
「**タイマー 1**」の設定は完了です。続けて「**タイマー 2**」の設定に移行します。

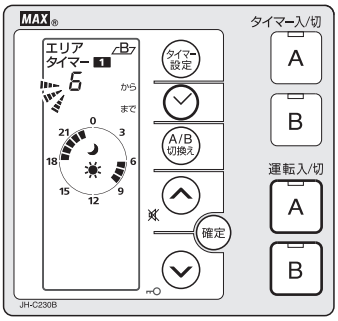

③ 「**タイマー 1**」の設定と同じく「**タイマー 2**」の設定を行ってください。
「**タイマー 2**」の設定が不必要な場合は､下記タイマーの解除を参照し､設定を解除してください。

初期状態では運転時刻 17:00 ､停止時刻 23:00 が表示されます。

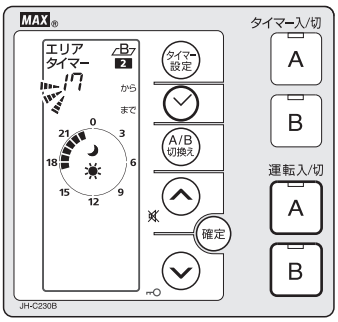

タイマーの解除

運転時刻と停止時刻を同じ時刻に合わせると設定が解除されます。

また「23:00」と「0:00」の間に設定解除となる「- - : - -」表示があります。

「時」を合わせるときに (∧) (∨) ボタンを押し続けて時を変更すると「- - : - -」で止まります。

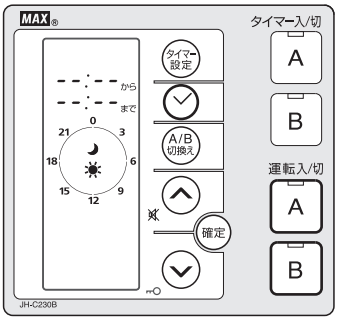

タイマー運転をするには

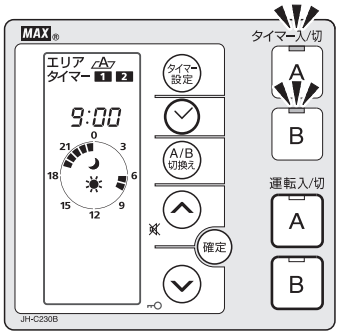

タイマー入/切 A (B) それぞれのタイマーボタンを押してください。

タイマー時刻が設定されている状態で タイマー入/切 A (B) ボタンを押し、

ランプを点灯 タイマー入/切 A (B) させるとタイマー運転になります。

タイマー時刻が設定されていない場合は、タイマー入/切 A (B) ボタンを押しても、なにも変化しません。

タイマー作動中は、表示部にタイマー運転される時間帯と設定されているタイマー(「 **タイマー 1** 」「 **タイマー 2** 」) を表示し、タイマーランプが点灯します。「 **タイマー 1** 」「 **タイマー 2** 」の表示はタイマー待機中は点灯、タイマー運転中は点滅します。

運転ランプはタイマーが設定されているとオレンジに点灯し、

タイマー入り時刻になると緑に点灯します。

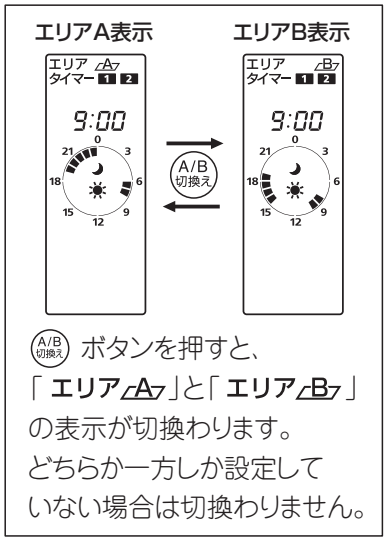

A/B切換え ボタンを押すと、
「 **エリアA** 」と「 **エリアB** 」
の表示が切換わります。
どちらか一方しか設定して
いない場合は切換わりません。

タイマー運転を止めるには

止めたいエリアのタイマー入／切ボタンを押してください。

ランプを消灯 タイマー入/切 A B させると、タイマー運転を停止します。

4-5. その他の操作

チャイルドロックの仕方

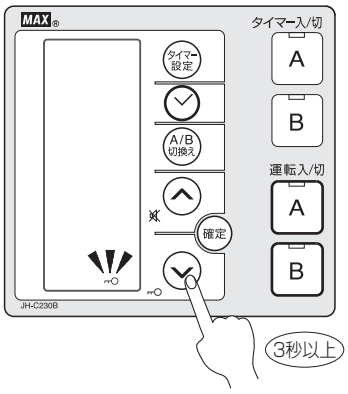

すべての運転を停止 (タイマーランプ、運転ランプ、消灯) させてから

(∨) ボタンを3秒以上押してください。操作がロックされ、

表示部に「 ⊶ 」マークが表示されます。

ロック中に (∨) ボタンを3秒以上押すとロックが解除されます。

操作音のON/OFF

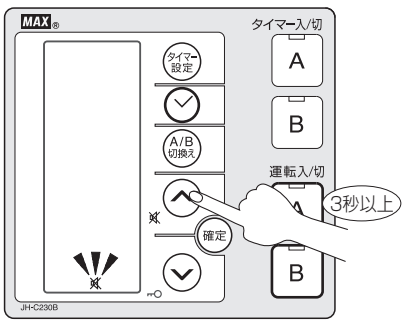

停止中に (∧) ボタンを3秒以上押すと操作音を消すことができます。

表示部に「 🔇 」が表示されます。

消音中に (∧) ボタンを3秒以上押すと、操作音が戻ります。

5. お手入れのしかた

【コントローラ】

乾いた布等でカラ拭きしてください。

【床仕上げ材】

ご使用の床仕上げ材のお手入れ方法に従ってください。

※濡れぞうきんは絶対に使用しないでください。仕上げ材の反りの原因になります。

6. 故障かなと思ったとき

●Eで始まるコードと「点検」が点灯し、警告ブザーが鳴った場合は故障ですので、使用を停止してください。
エラーの種類により自動停止する場合があります。
分電盤内の床暖房用ブレーカーを切っていただき販売店または弊社へ連絡ください。

●修理を依頼される前に、次の点をもう一度点検してください。

症　状	調べる所	直し方
電源が入らない	専用ブレーカーが入っていますか?	ブレーカーを「入」にしてください。
暖かくならない	運転ランプが消えていませんか?	運転ボタンを押してください。
	タイマーランプが点灯していませんか?	タイマー待機中です。タイマーを切り、運転ボタンを押してください。
	厚いカーペット等を敷いていませんか?	保温性のよいものを敷くと床暖房効果が著しく低下します。床の上には敷物を置かないでください。
運転ランプが点滅する	切り忘れ自動停止のお知らせです。	操作してから24時間を経過すると自動停止します。
運転ボタンを押しても運転しない	「 ⊶ 」表示が出ていませんか?	チャイルドロックが設定されています。 (∨) ボタンを3秒以上押し、「 ⊶ 」表示を消してください。
ボタン操作ができない		

●ご使用中に、コントローラ部から「カチッ」という音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。

7. 仕様

コントローラ

品番		JH-C130B	JH-C230B
定格電圧		AC100V/AC200V	
定格周波数		50/60Hz	
消費電力		2.5W以下（AC100V時）／ 3W以下（AC200V時）	
タイマー機能	自動切	24時間後自動切	
	タイマー	運転、停止時刻を1チャンネル2セット	運転、停止時刻を2チャンネル2セット
時計		表示：24時間表示（1分単位） 精度：月差±60秒以内	
適合負荷		各チャンネル15A以下	

8. アフターサービスについて

【保証書について】

保証書は、この取扱説明書の最終ページになっています。「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

【修理を依頼されるとき】

修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店、または、弊社までお申し付けください。

【補修用性能部品の最低保証期間】

補修用性能部品の最低保証期間は、製造打ち切り後6年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保 証 書

品名	電気床暖房システム

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、施工説明書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店、弊社または代行店が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
7. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ロ）お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
   （ハ）火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
   （ニ）施工説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
   （ホ）業務用の場所でご使用になられた場合。
   （ヘ）車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
   （ト）樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
   （チ）機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
   （リ）本書の提示がない場合。
   （ヌ）本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
   （ル）消耗部品の取替および保守などの費用。

お　客　様	お名前	☎
	ご住所　〒	

保 証 期 間	お買い上げ　　年　　月　　日から2年間

販　売　店	店　名	☎
	ご住所　〒	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

MAX マックス株式会社
〒103-8502　東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112　FAX 03-5695-8135

MAX マックス株式会社　住環境機器営業部
本　社　〒103-8502　東京都中央区日本橋箱崎町６-６　☎(03)3669-8112(代)

住環境機器お客さま相談窓口　0120-228-428
受付時間：月～金曜日 9:00～18:00（祝日・年末年始・夏季休暇は除く）

1版 2013年４月
初版 2012年12月